

# Pop-Up Screen Room

with removable floor



# Moustiquaire escamotable

avec plancher amovible

9' x 9' x 7'  
2.7 x 2.7 x 2.1m



**Bug Free!**  
À l'épreuve des insectes!

**Easy pop-up**  
No tools needed

**Assemblage automatique facile - Aucun outil requis**

**Includes removable floor!**  
Panel securely fastens to screen room. Use with or without floor.

**Comprend un plancher amovible!**  
Le panneau se fixe solidement à la moustiquaire.  
Utiliser avec ou sans plancher.



- No assembly required - simply pop open!
- Easy access zippered door
- UV-stabilized and fire retardant
- Rugged and flexible coiled steel inner frame
- Can be secured with included stakes
- Includes handy carry case
- Ideal protection from sun and insects at the beach, park, cottage, camping or backyard

- Aucun assemblage requis - Il suffit de l'ouvrir et le laisser se déplier!
- Porte à glissière facile d'accès
- Anti-UV et ignifuge
- Cadre interne robuste et flexible en acier enroulé
- Se fixe avec les piquets inclus
- Comprend un étui de transport pratique
- Protection idéale contre le soleil et les insectes, à la plage, au parc, chalet, en camping ou dans votre cour

ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSOIRES NON COMPRIS

**Folding instructions on reverse**  
**Instructions de pliage à l'endos**

**WARNING:** Choking hazard. Contains small parts. Keep away from small children. Adult supervision required. Not for use in extreme weather conditions. For recreational use only.  
**MISE EN GARDE:** Risque d'étouffement. Contient de petites pièces. Garder à l'écart des petits enfants. La supervision d'un adulte est requise. Non conçu pour un usage dans des conditions météorologiques extrêmes. Pour usage récréatif seulement.



VivaActive® is a registered trademark of the goba Sports Group, Inc. in the USA, Canada and other countries. ©2017  
VivaActive® est une marque déposée de goba Sports Group, Inc. aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. ©2017  
Imported and distributed under license by / Importé et distribué sous licence par :  
R.M.P. Athletic Locker Ltd., 151 Whitehall Drive, Markham, Ontario L3R 9T1  
Customer service / Service à la clientèle : 1-800-668-5480 <http://www.viva-active.com/> CA 07820

Item / Article : CT01002-011



6 29287 29349 5

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE

## Assembly instructions Instruction d'assemblage

**1**

Slowly take the pop-up shelter out of the carry-bag. CAREFUL, the contents will unfold on their own.

Retirez lentement l'abri escamotable du sac de transport. ATTENTION, le contenu se dépliera tout seul.




**2**

Unfold the pop-up shelter so that the contents are one flat panel.

Dépliez l'abri escamotable afin que le contenu forme un panneau plat.




**3**

Unfold the panels to form the four walls of the pop-up shelter.

Dépliez les panneaux pour former les quatre murs de l'abri escamotable.







Use supplied pegs to secure the corners to the ground.

Utilisez les piquets fournis pour fixer les coins au sol.

**4**



Tie each of the supplied support lines to loops found on each corner of the pop-up shelter.

Attachez chacun des câbles de soutien aux anneaux situés aux quatre coins de l'abri escamotable.

Secure the other end of the line to the ground with pegs supplied.

Fixez les câbles au sol avec les piquets fournis.

Adjust as required.

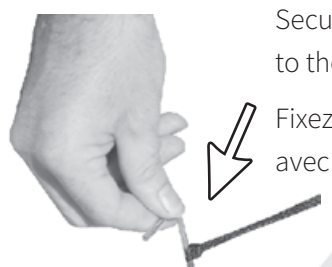Ajustez au besoin.

## Installing the floor Installation sur le plancher


Spread the floor panel out completely on the ground with the Velcro strips facing down. Place the fully open screen room directly on top of the floor. Attach the Velcro strips of the floor to the matching strips on the inside edges and corners of the screen room.

Étendez complètement le panneau de plancher sur le sol, en veillant à ce que les bandes Velcro soient face vers le bas. Placez moustiquaire complètement ouvert directement par-dessus le plancher. Fixez les bandes Velcro au sol en les attachant aux bandelettes assorties, situées à l'intérieur des bordures et dans les coins de la moustiquaire.



## Folding instructions Instruction de pliage

**1**

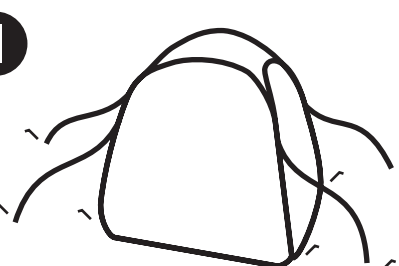

Disconnect the support ties on the outside of the pop-up shelter. Remove all pegs from the ground.

Détachez les attaches de soutien à l'extérieur de l'abri escamotable. Retirez tous les piquets du sol.



**2**



To begin folding the pop-up shelter, start with it in the upright position.

Pour replier l'abri escamotable, mettez-le d'abord en position redressée.



**3**




Push one corner into the other corner directly opposite. Fold two panels onto other two panels to make it flat.

Poussez l'un des coins de la surface dans le coin directement opposé. Repliez deux panneaux sur les deux autres panneaux afin de former une surface plate.




**4**

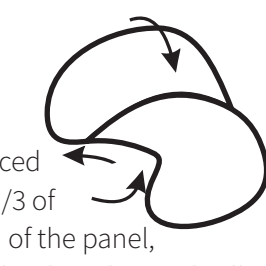

With your hands placed at about 1/3 of the length of the panel, lift upwards. The other end will naturally go downwards, curling and folding up into three rings.

En positionnant vos mains à un tiers de la longueur du panneau, soulevez-le. L'autre bout s'abaissera automatiquement et se repliera dans trois anneaux.




**5**



Squeeze the three rings down flat.

Appuyez sur les anneaux pour aplatir le tout.



**6**



Hold firmly while stuffing into the carry bag.

Maintenant le tout fermement pendant que vous l'enfoncez dans le sac de transport.



## Storage Entreposage

Remove the floor and fold into a square before folding down the tent. Pack both separately in the convenient carry bag.

Retirez le plancher et repliez-le pour former un carré avant de replier la tente. Rangez-les séparément dans le sac de transport pratique.